

AC252 Receptor de radio Manual de Usuario



Receptor de radio externo AC252



Características

- Diseño de moda para el mercado mundial
- Manual y mando a distancia opcionales
- Con alta sensibilidad
- CPU estándar con funciones fiables
- Material ignífugo
- Relé de corriente antichoque, prolonga la vida útil
- Fuente de alimentación de seguridad, el tiempo máximo de trabajo continuo es de 5 minutos

Parámetro

Model No.	Power Input	Frequency	Working Temp	Loading Power	Size	Remote Range	Sensitivity
AC252-01	AC120/60Hz	433,92 MHz	-20°C ~ +65°C	AC120V≤ 750W	118X118X36mm (L) (AN) (AL)	≥60M	-110dBm
AC252-01	AC230/50Hz	433,92 MHz	-20°C ~ +65°C	AC230V 1KW≤	118X118X36mm (L) (AN) (AL)	≥60M	-110dBm
AC252-02	AC120/60Hz	433,92 MHz	-20°C ~ +65°C	AC120V≤ 750W	118X118X36mm (L) (AN) (AL)	≥60M	-110dBm
AC252-02	AC230/50Hz	433,92 MHz	-20°C ~ +65°C	AC230V 1KW≤	118X118X36mm (L) (AN) (AL)	≥60M	-110dBm

Instalación

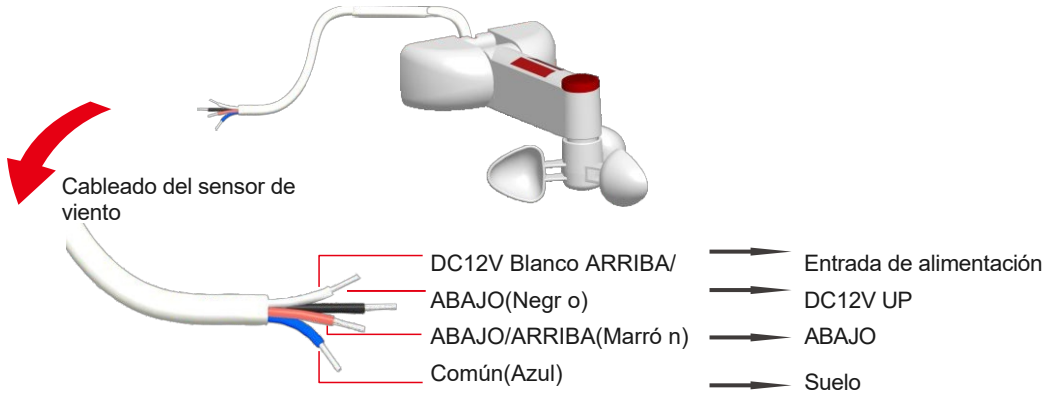
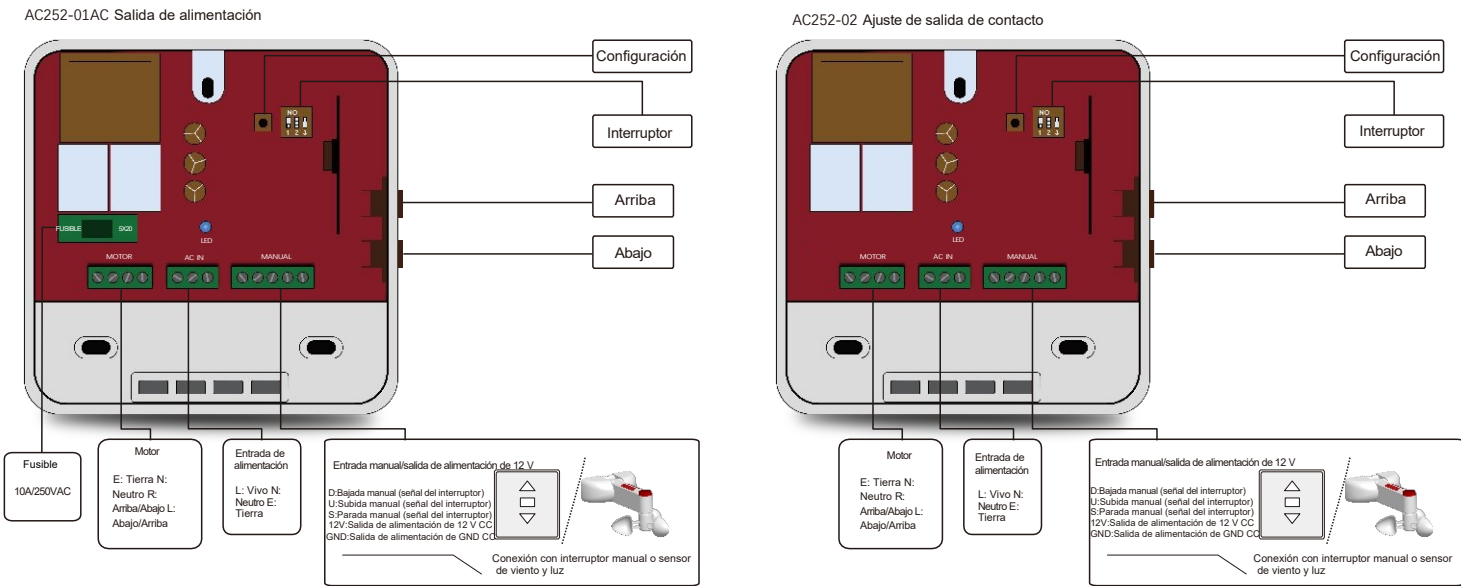


Precauciones


- Manténgalo alejado del metal para evitar que afecte al alcance remoto
- Manténgalo a más de 1,5M del suelo
- Mantener a más de 0,3M del techo Mantener a más de 0,3M del mando a distancia
- Manténgase a más de 0,2 m de otro receptor
- Desconecte a la alimentación antes de cablear para la seguridad
- Anti-estática como estática destruirá los componentes electrónicos
- Utilice un cable de alimentación suave
- Mantenga el cable de alimentación alejado de la fuerza longitudinal después de la instalación.

Operaciones


Ponga en situación PROG (Nota: saldrá de la situación si no se realiza ninguna operación en 10 segundos).

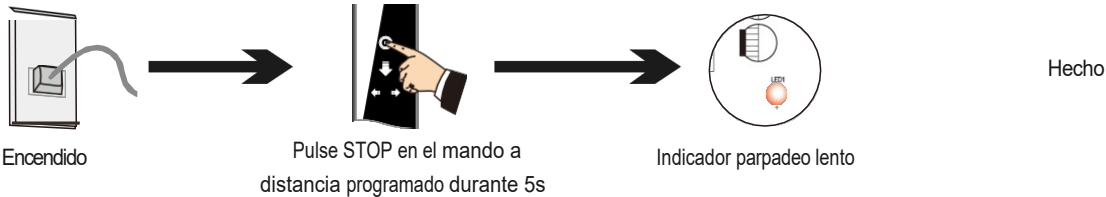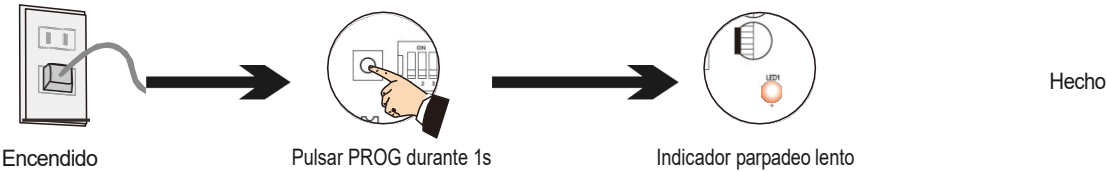

Programación

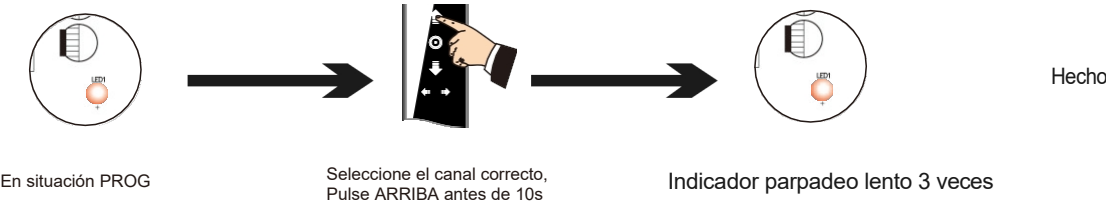


Cambio de dirección

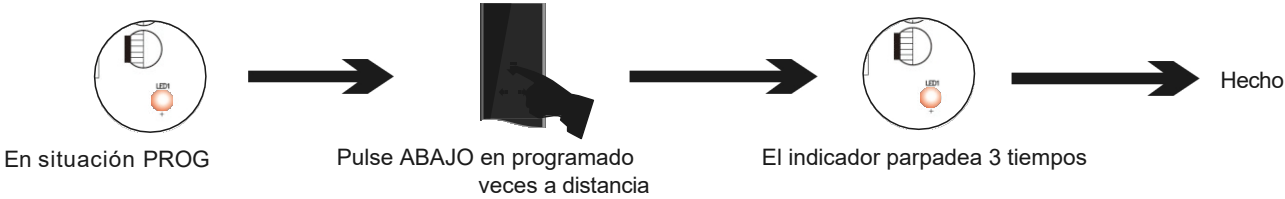


Cambio entre movimiento puntual/continuo




Eliminar mando individual

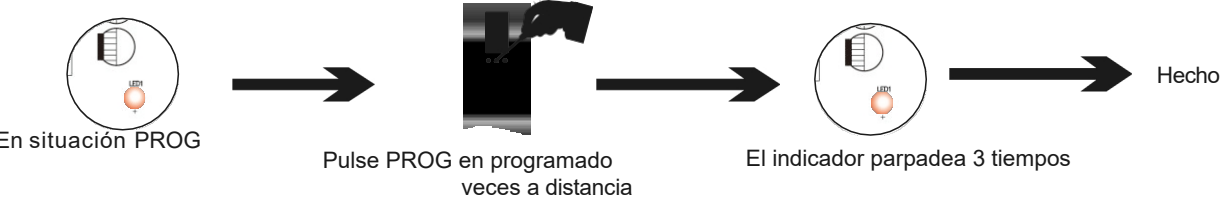

Eliminar todos los mandos

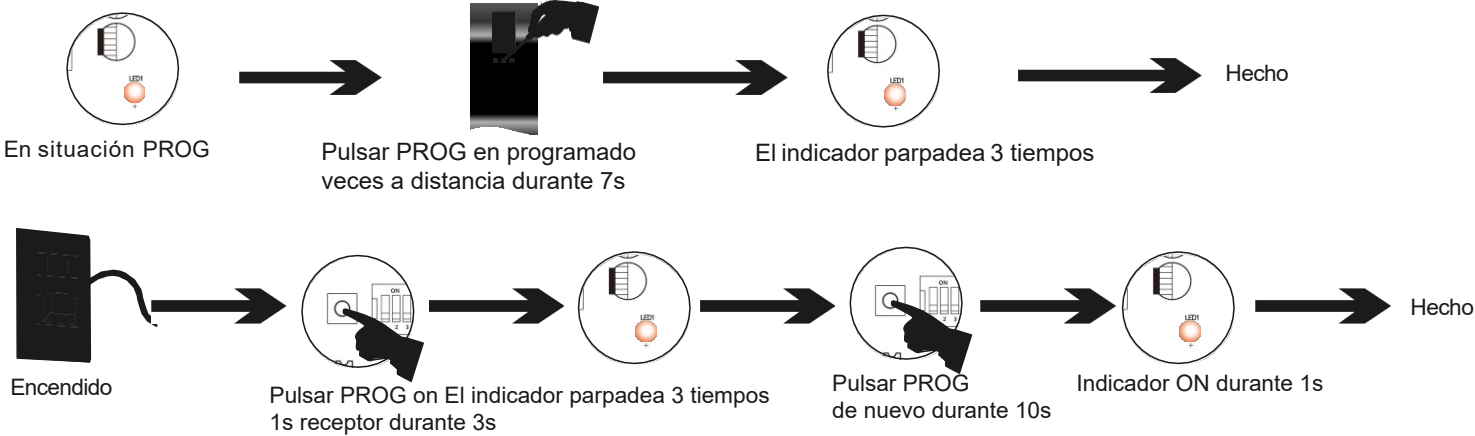

Ajuste del punto de vista

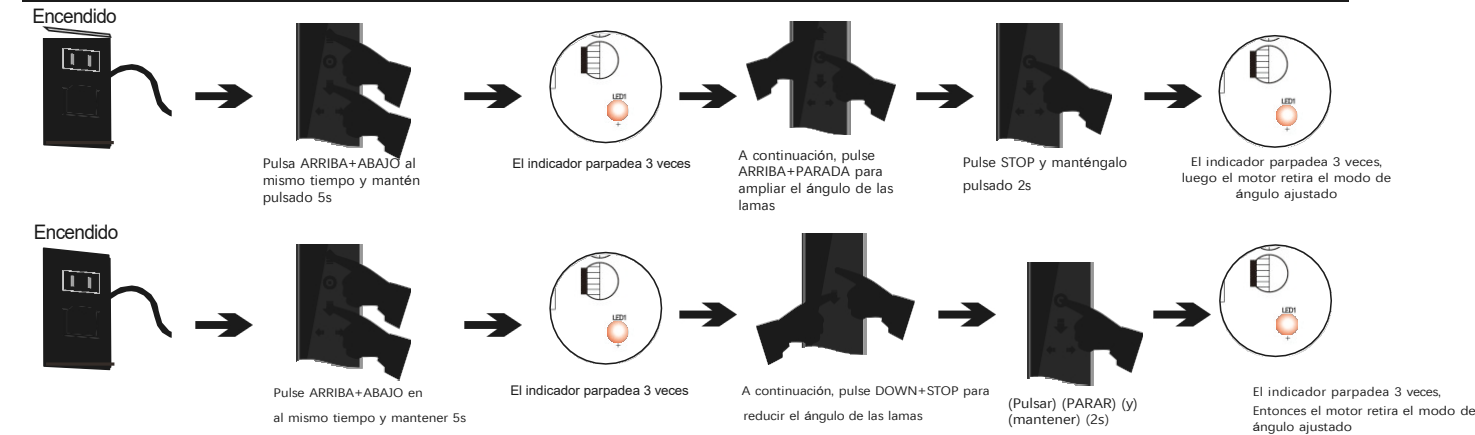

Instrucciones para los botones laterales

Botón ARRIBA

En situación de STOP: pulsar ARRIBA, el motor sube En situación de ARRIBA: pulsar ARRIBA, el motor se para En situación de ABAJO: pulsar ARRIBA, el motor sube

Botón abajo

En situación STOP: pulsar DOWN, el motor baja En situación UP: pulsar DOWN, el motor baja En situación Down: pulsar DOWN, el motor se para

Instrucciones de funcionamiento para el interruptor externo

000 Normal(para 3 y 4 hilos)

Modo continuo: en situación de parada: pulsar ARRIBA, el motor sube, pulsar ABAJO, el motor baja en situación de subida: pulse ARRIBA, el motor se para, pulse ABAJO, el motor baja, pulse PARAR, el motor se para, pulse ARRIBA+ABAJO, el motor se para en situación de bajada: pulse ARRIBA, el motor sube, pulse ABAJO, el motor se para, pulse PARAR, el motor se para, pulse ARRIBA+ABAJO, el motor se para

Modo puntos: pulsando ARRIBA/ABAJO en 1s, el motor se mueve, y se para una vez soltado el botón, el motor se mueve continuamente si se pulsa ARRIBA/ABAJO más de 1s.

100 Sólo para 3 hilos

Modo continuo: en situación de parada: pulsar ARRIBA, el motor sube, pulsar ABAJO, el motor baja en situación de subida: pulsar ARRIBA, el motor se para, pulsar ABAJO, el motor baja, pulsar PARAR, el motor se para, pulsar ARRIBA+ABAJO, el motor se para en situación de bajada: pulsar ARRIBA, el motor sube, pulsar ABAJO, el motor se para, pulsAR PARAR, el motor se para, pulsar ARRIBA+ABAJO, el motor se para

Modo puntos: pulsando ARRIBA/ABAJO en 1s, el motor se mueve, y se para una vez soltado el botón, el motor se mueve continuamente si se pulsa ARRIBA/ABAJO más de 1s.

010 Modo de reciclaje de botones

Modo continuo: tanto ARRIBA como ABAJO están en comando de reciclado, el comando será ARRIBA-PARADA-ABAJO-PARADA (el cable de PARADA funciona normalmente en comandos de 3 y 4 cables).

Modo de puntos: pulse los botones y suéltelos en 1s para cambiar el modo de trabajo, el motor se mueve continuamente si pulsa ARRIBA/ABAJO más de 1s.

001 Modo hombre muerto

Modo punto/continuo: el motor se mueve al pulsar ARRIBA/ABAJO y se DETIENE al soltar

110 3 cables

Modo continuo: en situación de parada: pulsar ARRIBA, el motor sube, pulsar ABAJO, el motor baja en situación de subida: pulsar ARRIBA, motor se para, pulsar ABAJO, motor se para, pulsar PARAR, motor se para, pulsar ARRIBA+ABAJO, motor se para en situación de bajada: pulsar ARRIBA, motor se para, pulsar ABAJO, motor se para, pulsAR PARAR, motor se para, pulsar ARRIBA+ABAJO, motor se para

Modo puntos: pulsando ARRIBA/ABAJO en 1s, el motor se mueve, y se para una vez soltado el botón, el motor se mueve continuamente si se pulsa ARRIBA/ABAJO más de 1s.

Observaciones:

El modo por defecto es 000
El tiempo máximo de funcionamiento del motor es de 5 min
El tiempo de cambio de mando es de 500 ms

Solución de problemas

Rendimiento	Problemas	Soluciones
El indicador del emisor parpadea pero el receptor no recibe la señal	1. Compruebe el cableado 2. Consulte el programa	A. Por favor, siga el diagrama de cableado para corregir la conexión B. Por favor, programe el emisor y el receptor correctamente
Emisor y receptor funcionan normalmente pero el motor no se mueve	Compruebe el cableado	Por favor, siga el diagrama de cableado para corregir la conexión