REV 4.0

Solicita información
91 366 00 63

EOSX 1 EOSX 6 EOSX16

Emisor 1 - 6 canales.
Transmitter 1 - 6 channels.
Emetteur 1 - 6 canaux
Trasmettitore 1 - 6 canali.

- N° canales | Nº channels | Nº de canaux | Nr. canali ---------- 1 - 6
- Alimentación | Power supply | Alimentation | Alimentazione ---------- 2xCR2032 (3V)
- Medidas | Measures | Dimensions | Misure ---------- 42 x 135 x 18 mm
- Temp de trabajo | Operating temp | Température de fonctionnement |Temperatura d'esercizio --------- 0°C ÷ + 50°C
- Frec. de trabajo | Operating Freq. | Fréquence de fonctionnement | Frequenza di lavoro ---------- 433,92 MHZ
- Rolling code ---------- SI - YES - OIU- SI

Estimado cliente, gracias por haber comprado un producto . Esta hoja de instrucciones contiene informaciones importantes acerca de los modos de uso y la seguridad de la instalación.
Respete las instrucciones y conservelas para consultas futuras.
Las instalaciones radio no se pueden utilizar en los lugares que tienen factores de influencia (por ejemplo cerca de policía, aeropuertos, bancos y hospitales).
Es importante que un técnico haga un control antes utilizar el sistema radio. Las instalaciones radio pueden ser utilizadas solamente si las influencias no crean problemas al funcionamiento del receptor y del emisor.
Si hay más que una instalación en el mismo campo de frecuencia, ambas pueden bloquearse y no funcionar correctamente

---

Dear customer, thanks for having purchased a product from . This instructions sheet contains important information about the way s of use and the safety of the installation.
Follow the instructions and keep them for future consultations.
The radio devices cannot be used in the places that have factors of influence like for example: close to police stations, airports, banks and hospitals.
It is important to carry out a technical control before use radio system. The radio devices can be used only if the influences do not create problems to the functioning of the receivers and the emitters.
If there is more than one installation in the same frequency field, both could be blocked and not work correctly.

Cher client, merci d'avoir acheté un produit . Ces instructions contiennent des informations importantes à propos de l'utilisation et de la sécurité de l'installation.
Veuillez respecter les instructions et conservez-les pour le futur.
Les installations radio ne doivent pas être utilisées dans des endroits ayant des facteurs d'influence (par exemple ,les commissariats de police, les aéroports, les banques et les hôpitaux).
Il est important qu'un technicien fasse un contrôle avant d'utiliser le système radio. Les installations radio peuvent être utilisées uniquement sur les influences ne créent pas de problème dans le fonctionnement du récepteur et de l'émetteur.
S'il existe plus d'une installation dans le même champ de fréquences, les deux peuvent se bloquer et ne pas fonctionner correctement.

Gentile cliente, grazie per avere acquistato un prodotto . Questo foglio di istruzioni fornisce informazioni importanti riguardo le modalità di utilizzo e la sicurezza dell'installazione.
È necessario seguire le istruzioni e conservarle per consultarle in futuro.
Le installazioni radio non possono essere utilizzate in luoghi in cui siano presenti fattori di influenza, ad esempio nelle vicinanze di polizie, aeroporti, banche e ospedali.
Si raccomanda di fare effettuare un sopralluogo da un tecnico prima di utilizzare il sistema radio. Le installazioni radio possono essere utilizzate solo se le influenze non creano problemi di funzionamento al ricevitore e al trasmettitore.
Se in uno stesso campo di frequenza agiscono due o più installazioni, possono bloccarsi tutte oppure non funzionare correttamente.

Nuevo emisor
New transmitter
Nouvel émetteur
Nuovo trasmettitore

Emisor ya memorizado
Programmed transmitter
Émetteur programmé
Trasmettitore programmato

Añadir nuevo emisor - Add the new transmitter - Ajouter le nouvel émetteur - Aggiungere il nuovo trasmettitore

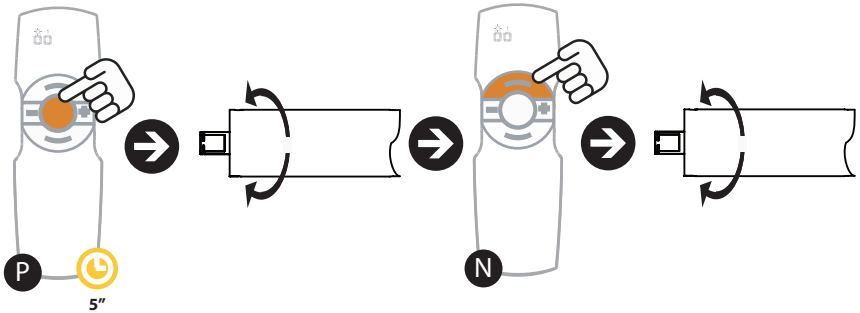

Borrar un solo emisor - Delete single channel memory - Effacer la mémoire dún enique emetteur - Cancellare la memoria delsingolo canale

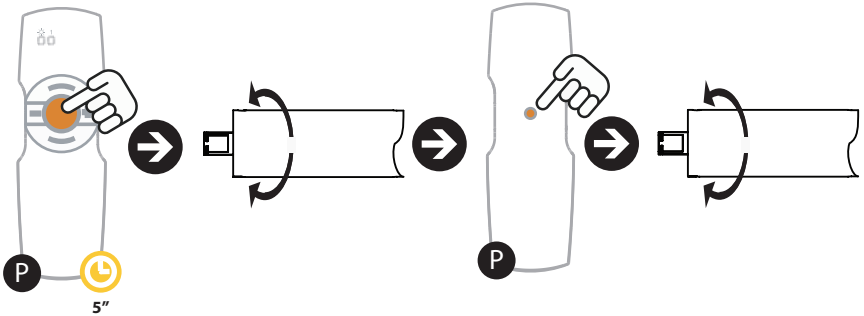

Cambio dirección -Change direction - Changement de direction - Cambio di direzione

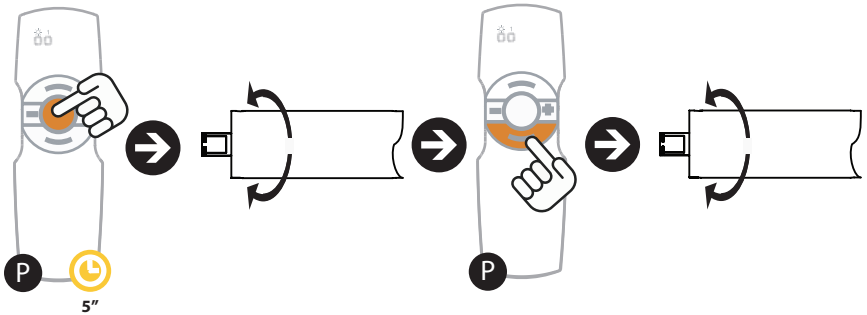

Modo continuo o por impulsos - Continuous mode or pulsation by pulsation - En mode continu ou par impulse - Modalità continua o con impulso

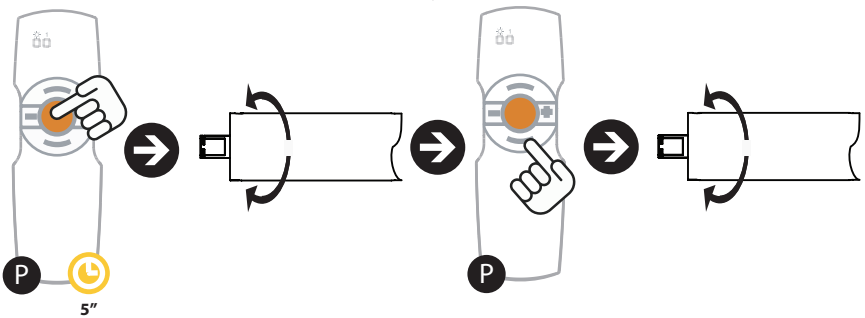

EOSX va alimentado por 2 baterías 3 V tipo CR2032. Para reemplazarla abrir la tapa inferior del emisor ENOXX y extraer la batería agotada reemplazándola por una nueva. Reinsertar la tapa en su sitio.
Atención: peligro de explosión si la batería es reemplazada con una de tipo no correcto. La batería usada tiene que ser eliminada en los adecuados contenedores.
Atención: cambiar obligatoriamente si la batería descargada avec une autre batterie de types différents. La batterie usée doit être jetée dans les conteneurs prévus à cet effet.
Salvo casos particulares autorizados previamente por EUROTRONIC, el aparato tiene que ser utilizado exclusivamente con receptores de EUROTRONIC.
EUROTRONIC no puede ser considerado responsable por eventuales daños provocados por empleos impropios, erróneos o irracionables.

EOSX is feed by two 3 V battery, CR2032 type. To replace the battery open the low lid of the emitter ENOXX and extract the exhausted battery replacing it by a new one. Replace the lid to its initial position.
Attention: there is danger of explosion if the battery is replaced with a wrong type of battery. Make sure that you disgorse of old batteries into suitable container.
Attention: change obligatorily if the battery is discharged with another battery of different types. The exhausted battery must be disposed in the proper containers.
Except personal authorizations and specific cases previously recorded by EUROTRONIC, the device has to be used exclusively with EUROTRONIC receivers.
EUROTRONIC can not be considered to be in charge of possible damages caused by improper, erroneous use or unreasonable cases.

EOSX est alimenté par deux batterie 3 V de type CR2032. Pour la remplacer, il faut ouvrir le boîtier inférieur de l'émetteur ENOXX et extraire la batterie usée et la remplacer par une nouvelle. Refermer le boîtier.
Attention : danger d'éclatement si la batterie échangée avec une autre batterie de types différents. La batterie usée doit être jetée dans les conteneurs prévus à cet effet.
Sauf dans les cas particuliers autorisés au préalable avec EUROTRONIC, l'appareil doit être utilisé exclusivement avec des récepteurs EUROTRONIC.
EUROTRONIC n'est pas responsable en aucun cas des dommages éventuels provoqués par des utilisations inappropriées, erronées ou non raisonnables.

EOSX è alimentato da due batteria 3V CR2032. Per sostituirla, aprire il coperchio inferiore dell'trasmettitore ENOXX, estrarre la batteria esaurita e sostituirla con una nuova. Reinserire il coperchio nella sua posizione.
Attenzione: se la nuova batteria inserita non è del modello indicato, rischia di esplodere. La batteria scarica deve essere smaltita negli appositi contenitori.
Tutti i prodotti e le specifiche tecniche indicati in questo documento possono subire variazioni senza preavviso.
Salvo casi particolari autorizzati in precedenza da EUROTRONIC, l'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con ricevitori EUROTRONIC.
EUROTRONIC non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei o irragionevoli.