

TC120

Cámara Térmica



Registrar
megger.com/registro



Guía de usuario



Soporte
megger.com/soporte



1. Advertencias de seguridad

La legislación nacional de salud y seguridad exige a los usuarios de este equipo y a sus empleadores que realicen evaluaciones de riesgos válidas de todo el trabajo para identificar posibles fuentes de peligro y riesgo de lesiones. Las advertencias y precauciones deben leerse y comprenderse antes de usar un instrumento. Deben observarse durante la operación del instrumento. La siguiente información de seguridad debe observarse para garantizar la máxima seguridad personal durante la operación de este dispositivo. Si el equipo se usa de una manera no especificada por el fabricante, la protección proporcionada por el equipo puede verse comprometida.

Manejo

Evite golpear, lanzar o vibrar el dispositivo o sus accesorios para evitar daños.

No desensamble ni modifique el dispositivo. No hay piezas reparables por el usuario.

Remita cualquier servicio a Megger.

No exponga el dispositivo a polvo o humedad. Coloque la tapa de la lente cuando el dispositivo no esté en uso.

No mire directamente al haz láser ni apunte el haz a los ojos.

Almacenamiento

Coloque el dispositivo y todos los accesorios en una caja de protección cuando no estén en uso.

Temperatura:

No use el dispositivo a temperaturas de operación o de almacenamiento que estén fuera del rango permitido.

Evite la exposición directa del dispositivo a fuentes de radiación térmica de alta intensidad, como el sol, láseres o soldadores por punto.

Medio ambiente:

No exponga el dispositivo a un entorno con polvo o húmedo.

Sustancias:

Exposición a líquidos: No derrame líquidos sobre el dispositivo o cables, ya que esto puede causar daños.

El dispositivo funciona con una batería de ion de litio; los usuarios deben seguir las precauciones de la batería:

Cargue la batería como se especifica en la guía del usuario, siguiendo los pasos y precauciones adecuados. Cargar incorrectamente puede calentar o dañar la batería, o incluso causar lesiones.

Limpieza del dispositivo:

Superficie no óptica: Use un paño limpio y suave para limpiar las superficies no ópticas del dispositivo según sea necesario.

Superficie óptica: Evite manchar la lente y tocarla con las manos, ya que el sudor puede dejar huellas y corroer el recubrimiento óptico. Cuando la superficie de la lente está manchada, límpiela con un paño especial para limpiar lentes.

Reemplazo de batería

Consulte el servicio y reemplazo de la batería a Megger.

Temperatura

Si el dispositivo funciona durante mucho tiempo, especialmente a altas temperaturas, la superficie puede calentarse. Detenga la carga y mueva el dispositivo a un área sombreada. Evite el contacto prolongado con superficies calientes.

Cargando

Al cargar, use el adaptador y los cables proporcionados por Megger.

Nivel de batería

El tiempo de carga varía según la temperatura y el uso.

El sistema le avisará cuando el nivel de batería sea bajo y se apagará automáticamente cuando sea demasiado bajo.


Si el dispositivo no responde al pulsar el botón de encendido, la batería puede estar agotada. Cárguela con el cargador proporcionado durante al menos 10 minutos antes de intentar encenderlo de nuevo.

Para todas las advertencias de seguridad vea la Guía de usuario del producto.

1.1 Símbolos de seguridad marcados en el instrumento

	Consulte las		El equipo cumple con la normativa vigente directivas de la UE.
	instrucciones de uso		Uso en interiores únicamente
	dotado de doble aislación a lo largo del equipo protegido Advertencia: haz láser		No deseche en vertederos, sistemas de alcantarillado o por incendios.
	Producto láser de Clase 2. No mire directamente al haz láser ni dirija el haz a los ojos.		


2. Contenido del paquete

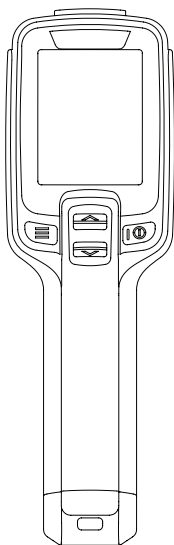

Cámara térmica
(incluye batería)




Guía de operación rápida



Cable de datos USB



Pulsera

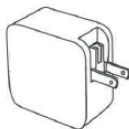

Estándar de EE. UU.
enchufe adaptador



Estándar de la UE
enchufe adaptador




Estándar del Reino Unido
enchufe adaptador



Estándar australiano
enchufe adaptador

3. Vista general del instrumento

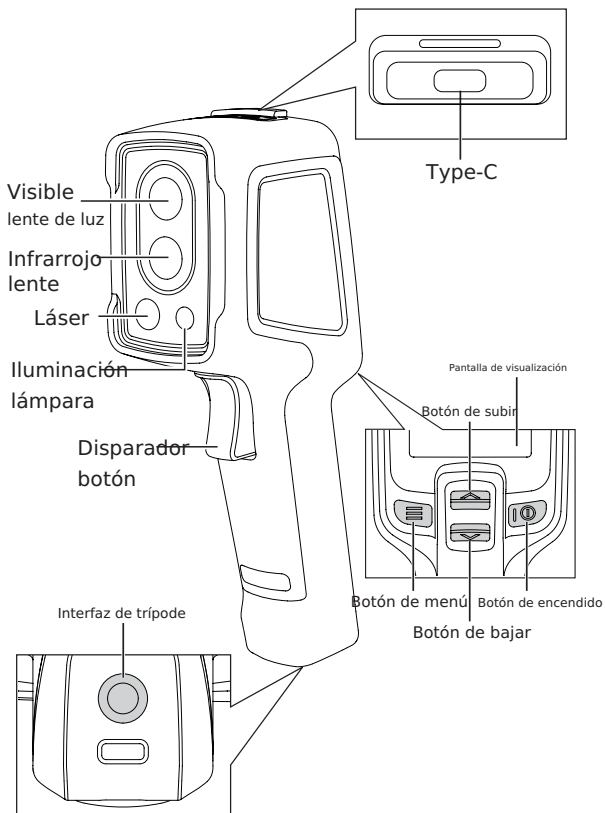

4. Operación Básica

Por favor, siga los pasos a continuación:

4.1 Carga

Utilice un adaptador de corriente de 5V 1A o 5V 2A y un cable USB para cargar el dispositivo.

Utilice el cable USB de los accesorios para conectar el dispositivo a la computadora para cargar.

Al cargar, abra la tapa protectora en la parte superior del dispositivo, conecte un extremo de del cable de datos a la interfaz USB Type-C del dispositivo y conecte el otro extremo al adaptador o a la computadora.

4.2 Encendido

Mantenga presionado el botón de encendido para encender el dispositivo.

4.3 Encontrar el objetivo

Alinee la cámara térmica con el objeto en cuestión.

4.4 Capturar la imagen

Haga clic en el botón de disparo para capturar la imagen.

Oficina de Ventas Locales

Megger Limited
Archcliffe Road
Dover
Kent
CT17 9EN
INGLATERRA
T. +44 (0)1 304 502101
F. +44 (0)1 304 207342

sitios de fabricación

Megger Limited

Dover, INGLATERRA
T. +44 (0)1 304 502101
E. uksales@megger.com

Megger AB

Danderyd, SUECIA
T. +46 08 510 195 00 E.
seinfo@megger.com

Megger Valley Forge

Phoenixville, PA EE. UU. T.
+1 610 676 8500 E.
USsales@megger.com

Megger EE. UU. - Dallas

Dallas, TX EE. UU.
T. +1 214 333 3201 E.
USsales@megger.com

Megger EE. UU. - Fort Collins

Fort Collins, CO EE. UU.
T. +1 970 282 1200

Megger GmbH

Aquisgrán, ALEMANIA
T. +49 (0) 241 91380 500
E. info@megger.de

Megger Alemania GmbH

Baunach, ALEMANIA
T. +49 (0) 9544 68 - 0 E.
baunach@megger.com

Megger Alemania GmbH

Radeburg, ALEMANIA
T. +49 (0) 35208 84-0 E.
radeburg@megger.com

Este instrumento se fabrica en China.

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o el diseño sin previo aviso.

Megger es una marca registrada

La marca de palabra Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc y se usan bajo licencia.

www.megger.com

TC120_QSSW_EN_V03

La palabra 'Megger' es una marca registrada. Derechos de autor © 2026

Megger®