

motic


MIRÁ EL VIDEO PARA
INSTALARLO EN
YOUTUBE: **GRUPO MOTIC**



ESCANEAR

Central MOTIC **Q50**

¡Felicitaciones! Ud. ha adquirido una Central MOTIC Q50

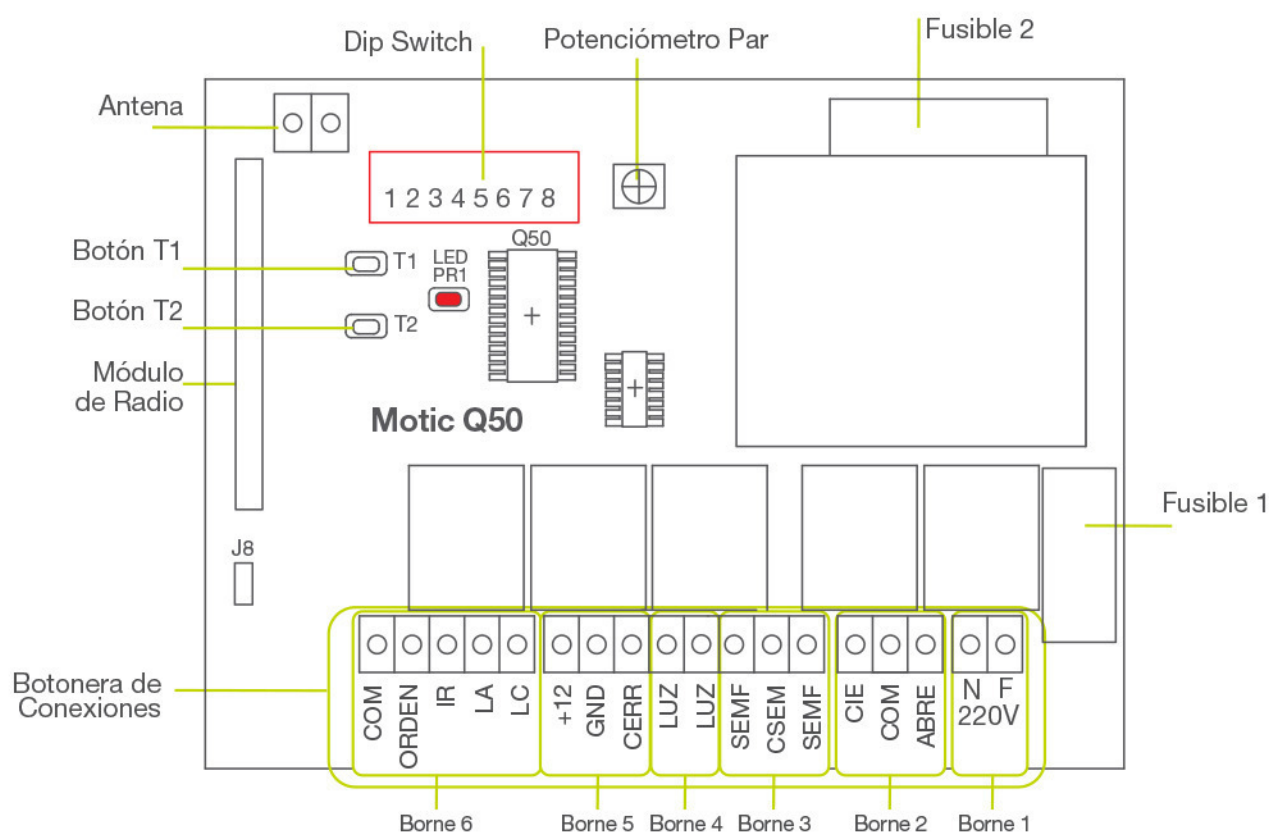


Características Técnicas

- ✓ alimentación: 220VAC
- ✓ potencia maxima en la salida de motor: 1/2hp.
- ✓ tiempo de cierre automatico: 15, 30, 60 segundos.
- ✓ función decelere: si (programable).
- ✓ función arranque suave: SÍ
- ✓ torque máximo durante los primeros: 1,5 segundos.
- ✓ salida para electrocerradura
- ✓ entrada para fotocélula: SÍ
- ✓ contacto para semáforo: SÍ
- ✓ contacto para luz de cortesía (max 500W): SÍ
- ✓ función golpe de ariete: SÍ
- ✓ selección de contactos NA/NC: SÍ


grupo motic srl
departamento técnico

Solicita información


91 366 00 63

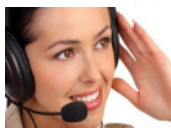

Botonera de Conexiones

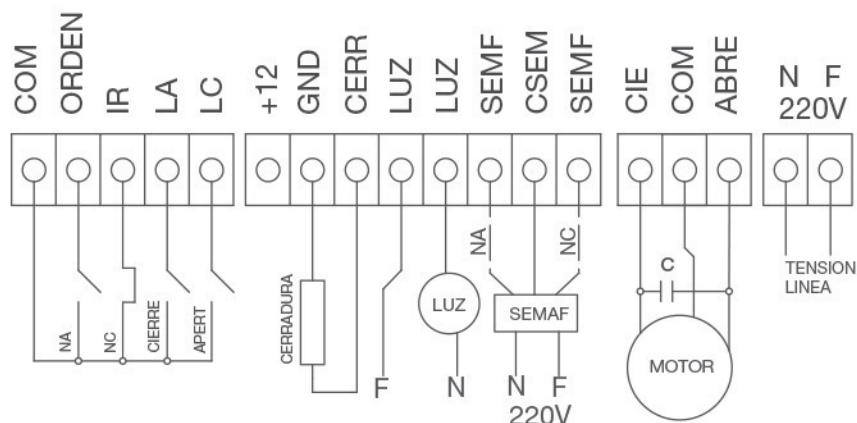


Paso 1 Conexión de alimentación 220v (borne 1)

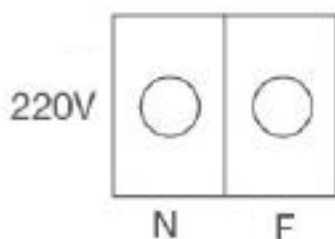

Tierra conectado
al motor


Paso 2 Conexión de motor (borne 2)

Si con el motor entreabierto, subo la térmica y el portón cierra, deberá invertir el contacto de ABRE por el de CIERRE.

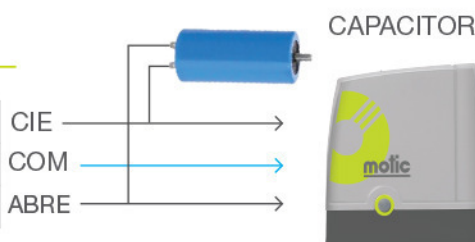

Paso 3

Conexión de Finales de Carrera y Botón y Fococélula

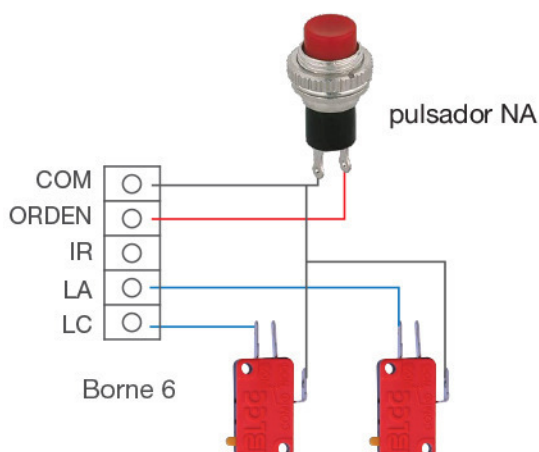

Seleccionar el tipo de contacto (NA/NC) con el dip switch N°1

Paso 4 Programación del control remoto

1/ BORRAR todos los controles.

Mantener pulsar el botón T1 por 6 segundos.



El LED pr1 destellará varias veces dando por finalizado el borrado



2/ GRABADO de los controles.


Pulsar el botón T1



El LED pr1
quedará
encendido



Pulsar el botón
que quiera
grabar

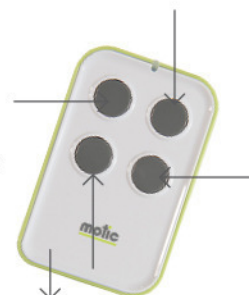

Si quiere grabar
más controles
siga pulsando
los botones de
los controles



Si terminó
vuelva a pulsar
el botón T1. El
led pr1 se
apagará



Recuerde que la electrónica sólo guarda en su memoria 60 BOTONES.
La electrónica no permite eliminar sólo un botón (eliminará todos los controles).

Paso 5

a/ Programación del tiempo del recorrido (sin decelere DIP N°5 ON).

Dejar el portón a
mitad del recorrido



Mantener
pulsar el
botón T2



El LED pr1 se
va a encender y al
soltarlo, el portón
comenzará a cerrar



El portón cerrará
y comenzará a
abrir solo



El portón volverá a
cerrar dando por
finalizado
el programado



b/ Programación del tiempo de recorrido (con decelere y arranque suave (dip n°5 off y dip n°6 off).

Dejar el portón a
mitad del recorrido




Mantener
pulsar el
botón T2




El LED pr1 se va a encender y al
soltarlo, el portón comenzará a
cerrar hasta pisar el límite de
cierre, luego abrirá



Antes de que el portón abra por completo,
dar una orden con el botón del control
remoto grabado donde se quiera
iniciar la deceleración

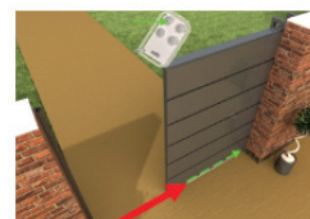

El portón volverá a cerrar
copiando el decelere
(no pulse ningún botón)

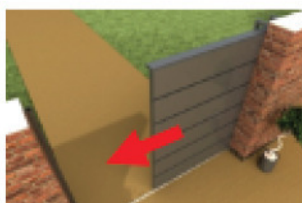

Potenciómetro de Par

Sentido horario
aumenta el PAR=
tiene **más** fuerza
el motor.




Deberá regular el PAR para
que usted pueda detener el portón
con el peso del cuerpo, para reducir
los daños en caso de accidente




Sentido anti-horario
disminuye el PAR=
tiene **menos** fuerza
el motor.

Fotocélula

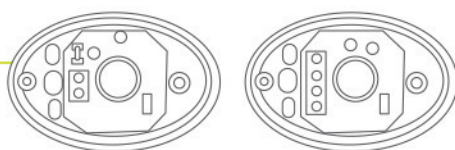


RETIRAR EL JUMPER J8 AL UTILIZAR FOTOCÉLULAS
(si el Jumper J8 se encuentra colocado,
la fotocélula estará desactivada).

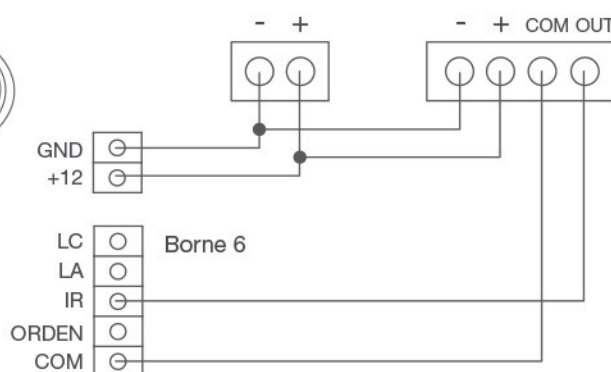

Funciones de los DIP SWITCH


DIP SWITCH	FUNCIÓN	ON	OFF
1	Tipo de final de carrera	Normal Abierto (NA)	Normal Cerrado (NC)
2	Habilita el TX (control) en el cierre automático	Desactivado	Activado
3	Golpe de arriete	Desactivado	Activado
4	Detección de finales de carrera	Desactivado	Activado
5	Decelere (requiere programación)	Desactivado	Activado
6	Arranque suave	Desactivado	Activado
7-8	Cierre automático	Desactivado DIP7:ON DIP8: ON	15 segundos DIP7:OFF DIP8: ON 30 segundos DIP7:ON DIP8: OFF 60 segundos DIP7:OFF DIP8: OFF

Electrocerradura (opcional)

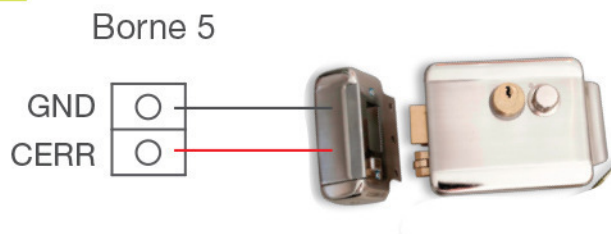

Luz de Cortesía (opcional)

NOTA
Si utiliza fotocélula,
deberá emplear
una fuente externa de
alimentación.

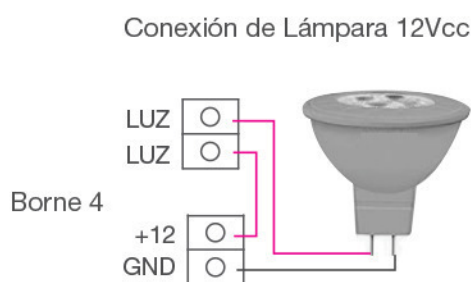

Semáforo 4 cables

Al retirar la tapa del semáforo encontrarán la placa. Realizar las siguientes conexiones a la electrónica Q50. Para la programación siga el manual de usuario del semáforo.

