


VIVIENDA

CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES

GARAJE

RESTO DE LA INSTALACIÓN

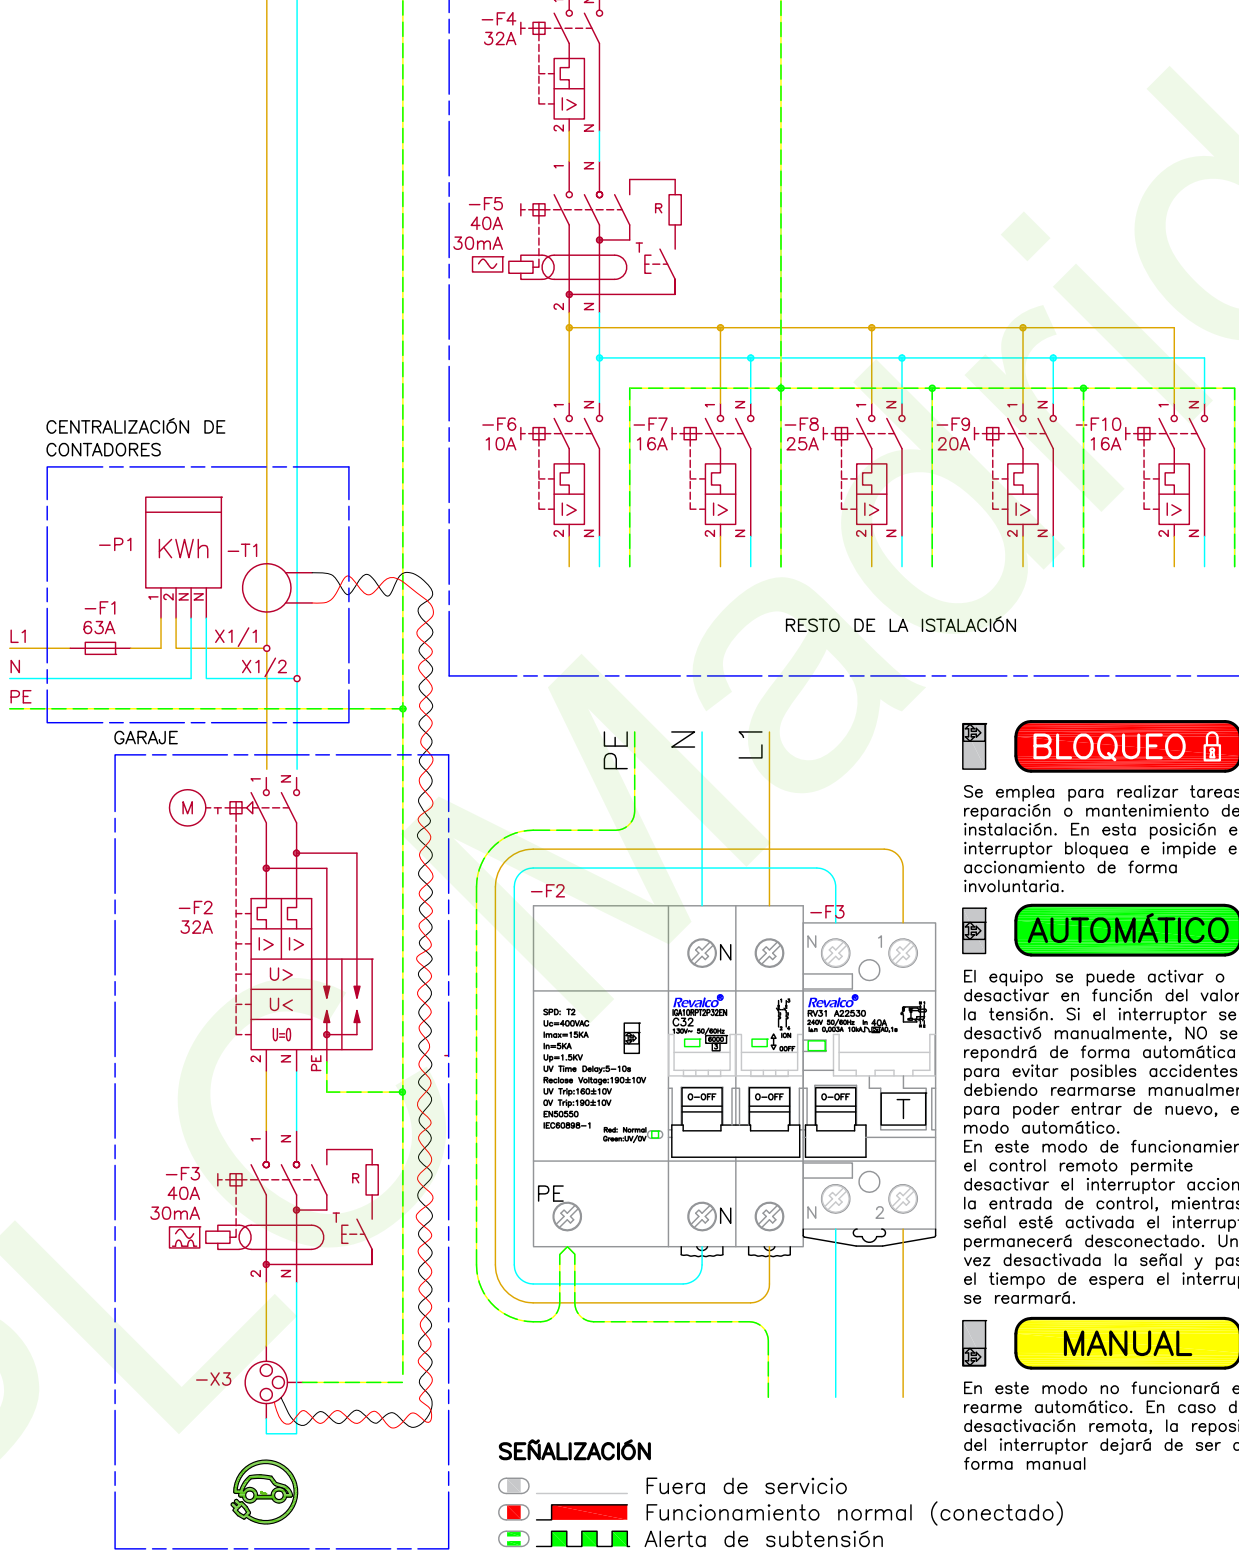

BLOQUEO

Se emplea para realizar tareas de reparación o mantenimiento de la instalación. En esta posición el interruptor bloquea e impide el accionamiento de forma involuntaria.

AUTOMÁTICO

El equipo se puede activar o desactivar en función del valor de la tensión. Si el interruptor se desactivó manualmente, NO se repondrá de forma automática para evitar posibles accidentes, debiendo rearmarse manualmente para poder entrar de nuevo, en modo automático. En este modo de funcionamiento, el control remoto permite desactivar el interruptor accionando la entrada de control, mientras la señal esté activada el interruptor permanecerá desconectado. Una vez desactivada la señal y pasado el tiempo de espera el interruptor se rearmará.

MANUAL

En este modo no funcionará el rearme automático. En caso de desactivación remota, la reposición del interruptor dejará de ser de forma manual

SEÑALIZACIÓN

- Fuera de servicio
- Funcionamiento normal (conectado)
- Alerta de subtensión
- Alerta de sobretensión

Dpto. respons.	Ref. técnica	Creado por:	Aprobado por:	Tipo de documento	Estado del documento
----------------	--------------	-------------	---------------	-------------------	----------------------



Instalación de punto de recarga con protector contra sobretensiones permanente, transitorias y reconector

Número **IRVE R00010**

Rev. 5	Fecha 3/23	Idioma es	Hoja
--------	------------	-----------	------