



# Revalco®

## NUEVO RECONECTADOR AUTOMÁTICO RV3141RAN Y RV3142RAN

Con el nuevo modelo RV3141RAN y RV3142RAN podrás rearmar los interruptores diferenciales combinados RV310... y RV315... además de toda la gama de diferenciales, interruptores automáticos e IGA, tanto monofásico como trifásico.



RV3141RAN

RV3142RAN



RV310... \*

RV315... \*

### RV3141RAN

- 1 módulo 18 mm
- Apto para RV310... y RV315...
- Reconexiones automáticas progresivas: 10 seg, 60 seg y 5min.
- Contacto remoto NO/NC de apertura y cierre a distancia (TEST/RESET).
- Empleo en diferenciales monofásicos y trifásicos.
- Empleo en automáticos e IGA monofásicos y trifásicos (10KA)

### RV3142RAN

- 2 Módulos 36mm
- Apto para RV310... y RV315...
- Contador digital LED de nº de disparos
- 9 Reconexiones automáticas seleccionables
- 9 Tiempos de reconexiones seleccionables
- Contacto remoto NO/NC de apertura y cierre a distancia (TEST/RESET)
- Contacto salida NO/NC para indicación de estado
- Contacto auxiliar NO/NC
- Empleo en diferenciales monofásicos y trifásicos
- Empleo en automáticos e IGA monofásicos y trifásicos (10KA)



\* Diferenciales combinados compatibles con los nuevos reconectores automáticos RV3141RAN y RV3142RAN, además de toda la gama de diferenciales, interruptores automáticos e IGA, tanto monofásico como trifásico.



Solicita información

91 366 00 63

## 2. DIMENSIONES Y ESQUEMA DE CONEXIÓN

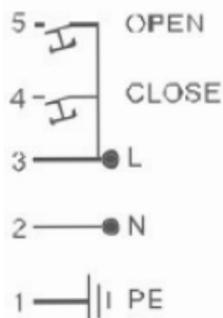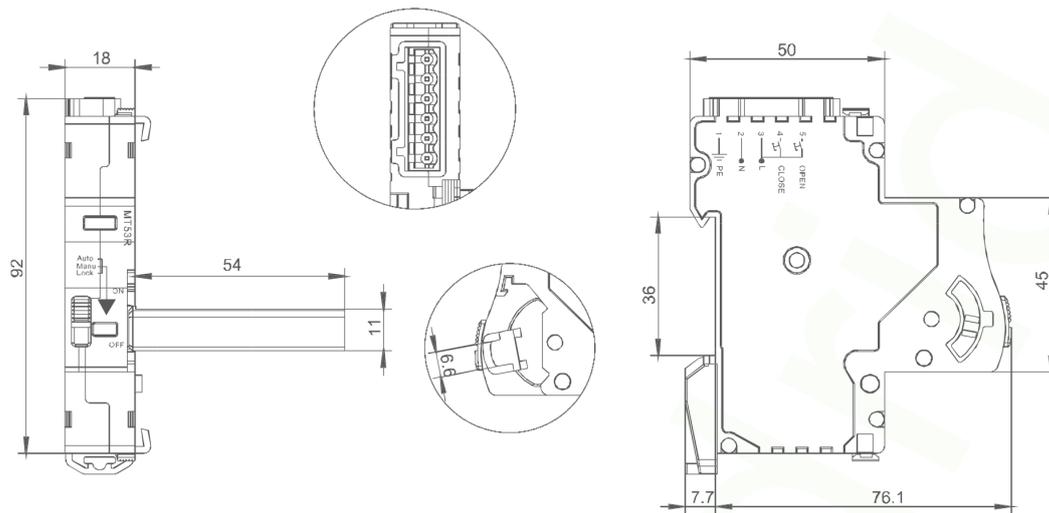

Para que el dispositivo empiece a funcionar sin ninguna configuración especial, bastará con alimentar desde la línea a los pines de conexión 3-2 (línea / neutro).

Los pines auxiliares 4 y 5 sirven para accionar la apertura y cierre a través de dispositivos de control externo.

## 3. PREGUNTAS FRECUENTES

- No se produce el rearme -> comprobar que el modo de funcionamiento está en AUTO
- Hay señal eléctrica para que se produzca el rearme pero no actúa -> comprobar que está en AUTO y, posteriormente, revisar el cableado de acuerdo al esquema anterior.
- Rearme fallido -> comprobar si el circuito eléctrico al que está conectado tiene un fallo de derivación a tierra, cortocircuitos, sobretensiones, etc.


# PROTECCIONES

RECONECTADOR REVALCO RV3141RA



C/ Toledo, 176  
28005-MADRID  
Telf.: 913 660 063  
www.plcmadrid.es



AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN

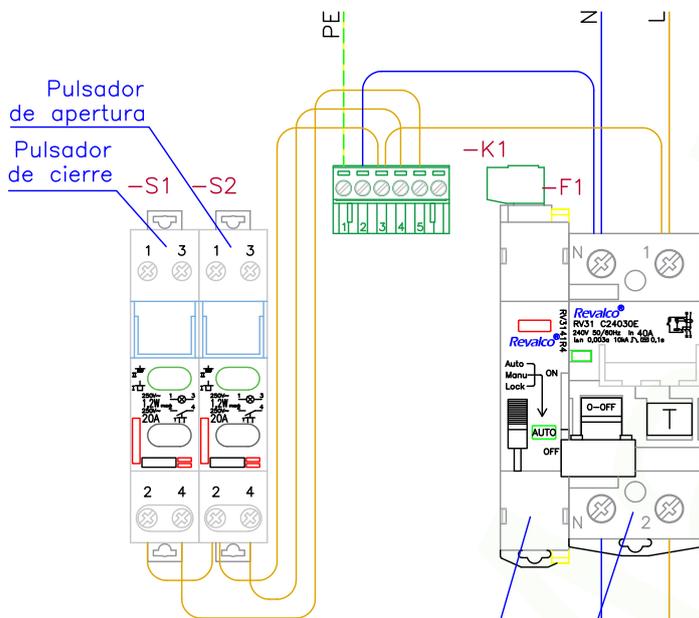

OPCIONAL

Dispositivo de rearme automático Revalco RV3141RA

Dispositivo de protección controlado

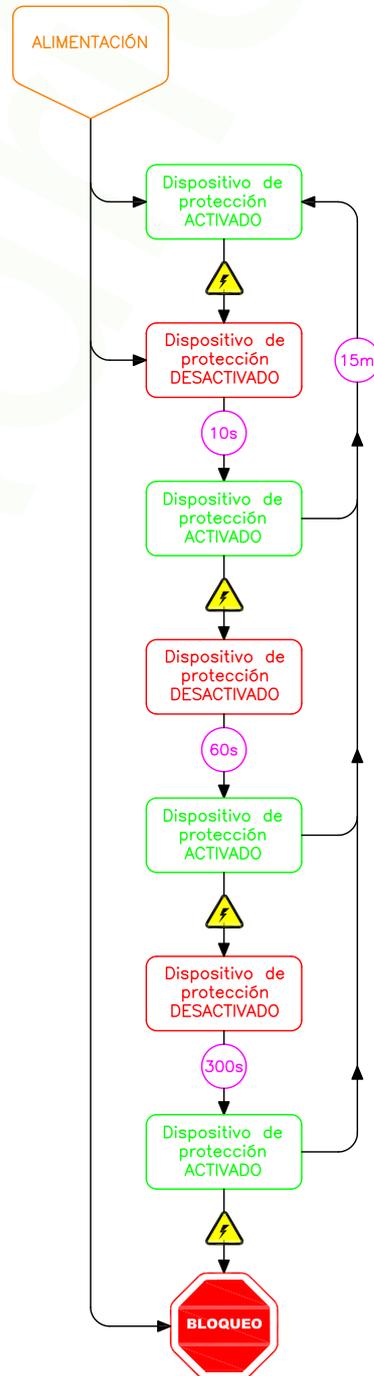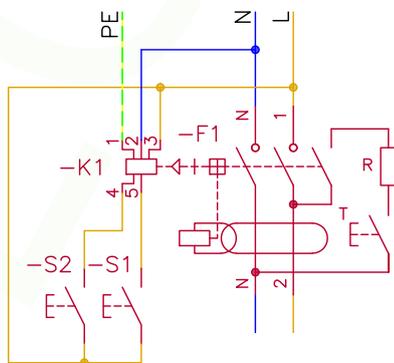

Causa de disparo de la protección

Temporización

- S1 Pulsador de cierre
- S2 Pulsador de apertura
- K1 Rearmador automático Revalco RV3141RA
- F1 Protección asociada (interruptor diferencial)