

GUÍA DE INICIO RÁPIDO Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Megger.

TC256

Cámara Térmica



Registrar
megger.com/registro



Guía del usuario



Soporte
megger.com/soporte



ES
INGLÉS

1. Advertencias de seguridad

La legislación nacional de salud y seguridad exige a los usuarios de este equipo y a sus empleadores que realicen evaluaciones de riesgos válidas de todo el trabajo para identificar posibles fuentes de peligro y riesgo de lesiones. Las advertencias y precauciones deben leerse y comprenderse antes de usar un instrumento. Deben observarse durante la operación del instrumento.

La siguiente información de seguridad debe observarse para garantizar la máxima seguridad personal durante la operación de este dispositivo. Si el equipo se utiliza de una manera no especificada por el fabricante, es posible que se vea comprometida la protección proporcionada por el equipo.

Manipulación

Evite golpearlo, arrojarlo o vibrar el dispositivo o sus accesorios para evitar daños.

No desarme ni modifique el dispositivo. No hay piezas reparables por el usuario en su interior.

Remita cualquier servicio a Megger.

No exponga el dispositivo a polvo o humedad. Coloque la tapa de la lente cuando el dispositivo no esté en uso.

No mire directamente a la broca del láser ni apunte el haz a los ojos.

Almacenamiento

Coloque el dispositivo y todos los accesorios en una caja de embalaje protectora cuando no esté en uso.

Temperatura:

No use el dispositivo a temperaturas de funcionamiento o de almacenamiento que estén fuera del rango permitido.

Evite la exposición directa del dispositivo a fuentes de radiación térmica de alta intensidad, como el sol, láseres o soldadores por puntos.

Ambiente:

No exponga el dispositivo a un entorno con polvo o húmedo.

Sustancias:

Exposición a líquidos: No derrame líquidos sobre el dispositivo o cables, ya que esto puede causar daño.

El dispositivo funciona con una batería de iones de litio; los usuarios deben seguir las precauciones de la batería:

Cargue la batería según lo especificado en la guía del usuario, siguiendo los pasos y precauciones adecuados. Cargar incorrectamente puede calentar o dañar la batería, o incluso provocar lesiones.

Limpieza del dispositivo:

Superficie no óptica: use un paño limpio y suave para limpiar las superficies no ópticas del dispositivo cuando sea necesario.

Superficie óptica: Evite manchar la lente y tocarla con las manos, ya que el sudor puede dejar trazas y corroer el recubrimiento óptico. Cuando la superficie de la lente está manchada, límpiela con un paño limpiador de lentes especial.

Reemplazo de batería

Remita el servicio y reemplazo de la batería a Megger.

Temperatura

Si el dispositivo funciona durante mucho tiempo, especialmente a altas temperaturas, la superficie puede calentarse. Detenga la carga y mueva el dispositivo a una zona sombreada. Evite el contacto prolongado con superficies calientes.

Carga

Al cargar, use el adaptador y los cables proporcionados por Megger.

Nivel de batería

El tiempo de carga varía según la temperatura y el uso.

El sistema le avisará cuando el nivel de batería sea bajo y se apagará automáticamente cuando esté demasiado bajo.


Si el dispositivo no responde al presionar el botón de encendido, es posible que la batería esté agotada. Carguela con el cargador proporcionado durante al menos 10 minutos antes de intentar encenderlo de nuevo.

Para todas las advertencias de seguridad, consulte la Guía de usuario del producto.

1.1 Símbolos de seguridad señalados en el instrumento

	Consulta las instrucciones del usuario		El equipo cumple con las directivas actuales de la UE.
	Equipo protegido en todo por Doble Aislamiento		Uso en interiores solamente
	Advertencia: haz láser		No desechar en vertederos, sistemas de alcantarillado o por incendio.
	Producto láser de Clase 2. No mirar directamente al láser haz o apunte el haz hacia ojos.		Este equipo contiene un/a dispositivo de radio que cumple con la FCC requisitos


2. Contenido del paquete

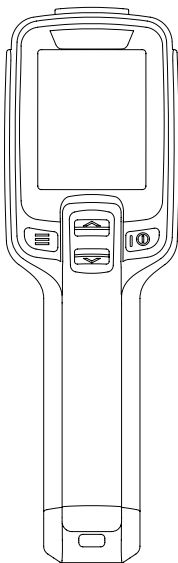

Cámara térmica
(incluye batería)




Guía rápida de operación




cable de datos USB



Pulsera

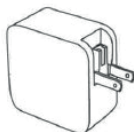

Estándar de EE. UU.
enchufe adaptador



Estándar de la UE
enchufe adaptador




Enchufe adaptador
estándar del Reino
Unido



Estándar australiano
enchufe adaptador

3. Visión general del instrumento

[versión de autoenfoque]

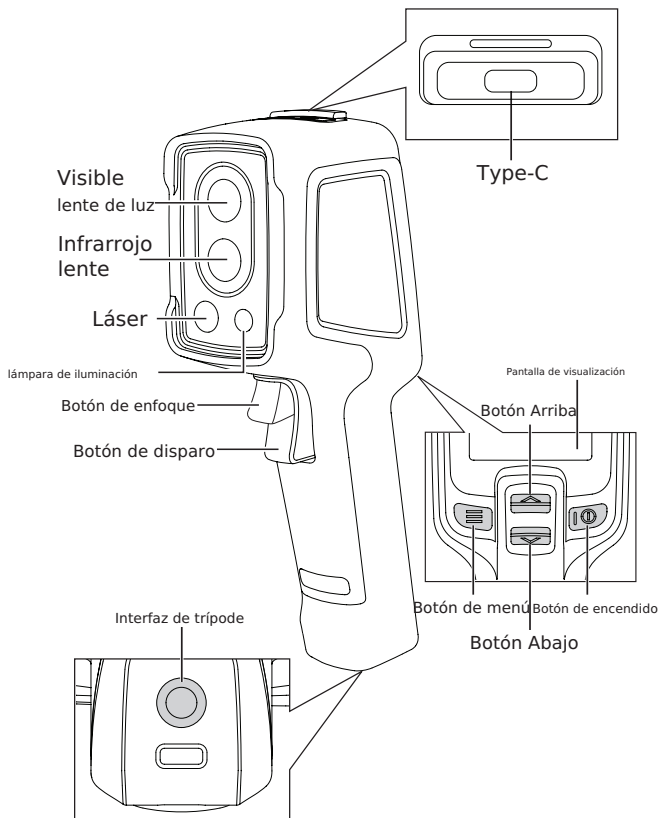

4. Operación básica

Por favor siga los siguientes pasos:

4.1 Carga

Utilice un adaptador de corriente de 5V 1A o 5V 2A y un cable USB para cargar el dispositivo; Use el cable USB en los accesorios para conectar el dispositivo a la computadora para cargar; Al cargar, abra la tapa protectora en la parte superior del dispositivo, conecte un extremo del cable de datos a la interfaz USB Type-C del dispositivo y conéctelo al adaptador o a la computadora.

4.2 Encendido

Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el dispositivo.

4.3 Encontrar el objetivo

Alinee la cámara térmica con el objeto en cuestión.

4.4 Capturar la imagen

Haga clic en el botón de disparo para capturar la imagen.

4.5 Aplicación Thermo Tools

Descargue la aplicación Thermo Tools en su PC utilizando el enlace a continuación. Conecte la computadora y la cámara térmica con un cable USB e importe los datos de la cámara térmica para un análisis secundario dentro de la aplicación Thermo Tools.

Descargar la aplicación Thermo Tools

megger.link/TC256-app

Oficina de ventas local

Megger Limited
Archcliffe Road
Dover
Kent
CT17 9EN
INGLATERRA
T. +44 (0)1 304 502101
F. +44 (0)1 304 207342

Sitios de fabricación

Megger Limited

Dover, Inglaterra
T. +44 (0)1 304 502101
E. uksales@megger.com

Megger AB

Danderyd, Suecia
T. +46 08 510 195 00 E.
seinfo@megger.com

Megger Valley Forge

Phoenixville, PA USA T. +1
610 676 8500 E.
USsales@megger.com

Megger USA - Dallas

Dallas, TX USA T. +1 214
333 3201 E.
USsales@megger.com

Megger USA - Fort

Collins Fort Collins, CO
USA T. +1 970 282 1200

Megger GmbH

Aquisgrán, ALEMANIA
T. +49 (0) 241 91380 500
E. info@megger.de

Megger Germany GmbH

Baunach, ALEMANIA
T. +49 (0) 9544 68 - 0 E.
baunach@megger.com

Megger Germany GmbH

Radeburg, ALEMANIA T. +49
(0) 35208 84-0 E.
radeburg@megger.com

Este instrumento se fabrica en China.

La empresa se reserva el derecho de cambiar la especificación o el diseño sin previo aviso.

Megger es una marca registrada

La marca y los logos de Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc y se usan bajo licencia.

www.megger.com

TC256_QSSW_EN_V02

La palabra 'Megger' es una marca registrada. Copyright © 2025

Megger 